GEC100扩展引脚图V1.0

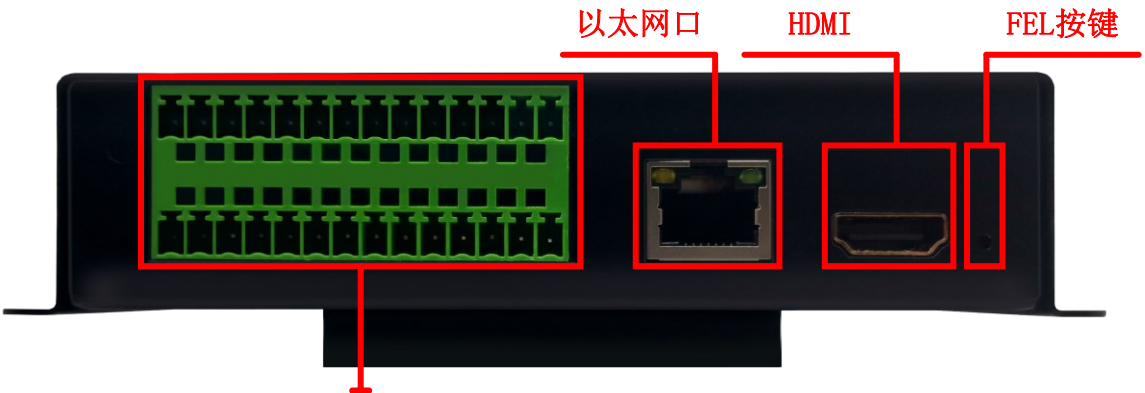

GND	AI0	AI1	AI2	AI3	DI0	DI1	DI2	DI3	DIGND	B/T-	A/T+	R-	R+
系统地	模拟输入IO				数字输入IO				数字输入地	RS422/485接口			
AO0	AO1	AO2	AO3	DO0	DO1	DO2	DO3	DOPWR	DOGND	CANL	CANH	PB	PA
模拟输出IO				数字输出IO				数字输出IO电源	数字输出地	CAN总线		电源输入	